



Használati útmutató

TRIAX TR 63 Digitális vevő készülék HD DVB-T2

Article		Article no.
TRIAX TR 63	Digitális vevő készülék HD DVB-T2	305263
Version B	Date	HU
	02/2017	

Attention! / Achtung! / Consignes de sécurité!

Failure to comply with the specified precautionary measures may cause serious injury to persons or damage to property. The installation and commissioning may only be performed by suitably qualified persons, technicians or installers in compliance with safety regulations.

Damage due to improper installation and commissioning, defective connectors on cables or any other incorrect handling will void the warranty.

EN

CAUTION: The safety requirements are according to EN 60728-11 and must be observed.

- Disconnect mains power before working on electrical systems.
- Any additional electrical wiring requirements should always be installed by a suitably qualified person(s).

Installation or service work should NEVER be undertaken during electrical / thunderstorms.

Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung nach Paragraph 437 BGB beträgt 24 Monate.

Bei unsachgemäßer Installation und Handhabung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bestimmungsgemäße

Und sachwidrige Verwendung

DE

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von ausgewiesenen Personen, Technikern

oder Installateuren unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.

Schaden durch falsche Montage und Inbetriebnahme sowie durch unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Veillez à bien respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Leur non-respect peut provoquer des dommages matériels ou corporels.

L'installation et la mise en route ne peuvent être effectués que par des techniciens ou des installateurs qualifiés en respectant les consignes de sécurité.

La garantie ne sera pas appliquée lors de dégâts causés par une erreur de montage, de mise en route ou par un mauvais raccordement ou toute autre manipulation incorrecte.

FR

PRUDENCE : avant toute intervention, votre installation doit être conforme aux exigences définies par les dispositions Européennes EN 50083 (conformité des installations collectives) et EN 60065 (normes en vigueur pour la protection électrique).

- Débranchez l'appareil avant toute intervention, car certains composants sous tension sont dangereux (risque d'électrocution).

Toute intervention sur l'installation ou travaux de maintenance sont à proscrire en cas d'orage.



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy bármilyen nedvességnek.

Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.



A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.



A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működési és kezelési információt talál.

FIGYELEM

TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.

A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy tűz.

FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan elemeket használjon.

A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie.

Fontos biztonsági útmutatók

A minőségi szabályoknak megfelelően a termék gyártásánál a biztonság a legfontosabb tényező. De a biztonság megőrzése az Ön feladata is. Ez az oldal olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek biztosítani, hogy problémamentesen és megfelelően használja a készüléket. Olvassa ezeket figyelmesen végig, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

Beüzemelés

- Olvassa el és tartsa be az instrukciókat. Mielőtt elkezdi használni a készüléket, olvasson el minden biztonsági működési útmutatót és ezeket tartsa be.
- Minden biztonsági működési útmutatót őrizzen meg, hogy a jövőben is tájékozódni tudjon belőlük.
- Tegyen eleget minden figyelmeztetésnek, amelyet a készüléken vagy a leírásban talál!
- Ezt a készüléket csak a mellékelt hálózati csatlakozóval szabad üzemeltetni.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót, ez tűzhöz vagy elektromos áramütéshez vezethet. Túlterhelt hálózati csatlakozók, hosszabbítók, sérült hálózati kábelek, rossz szigetelések vagy törött hálózati dugók veszélyesek lehetnek. Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati kábelt, ha az sérültnek vagy rossz szigetelésűnek néz ki, akkor cseréltesse ki a szakszervizben.
- A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sose lehessen rálépni, ne kelljen megtörni, különös tekintettel a falicsatlakozónál vagy a készülék hátuljánál.
- A szellőző nyílások a készülék túlmelegedését hivatottak megelőzni és ezzel a készülék megbízható működését biztosítják. Ezeket sosem szabad letakarni. Ezért sem szabad a készüléket ágyra, szőnyegre, vagy valamilyen fűtőtestre helyezni. A készüléket csak akkor zárja be nem szellőző helyre, mint pl. könyves szekrénybe, ha megfelelő szellőzést tud biztosítani.
- Csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket használja.
- Ne használja a készüléket víz közelében, mint pl.: fürdőszobában, konyhában, uszodában. A csatlakoztatott elektromos készülékeknek és kiegészítőiknek rendelkezniük kell biztonsági tanúsítvánnyal. Ezzel elkerülhető az elektromos áramütés és a tűz kialakulása.

- Ne tegye a készüléket instabil állványra, asztalra, mert leeshet onnan, amivel sérülést okozhat és maga a készülék is károsodhat. Csak stabil helyen tárolja a készüléket, ahonnan nem eshet le. Az elhelyezést a használati útmutatónak megfelelően kivitelezze.
- Különös gondoskodással helyezze a készüléket mozgó állványra. Az állvány gyors megállításra, nagy erő hatására vagy egyenetlen felületen felborulhat. A beszerelésnél vegye figyelembe az NEC szabvány 820-40-es bekezdését, mely szerint a kábel árnyékolását a rendszer földelési pontjához kell kötni, praktikusán közel a kábel bevezetésénél.
- Ezen szabvány kitér az állvány és a levezető kábel földelésére is, amely villámvédelmi patronhoz is csatlakozik.
- A kültéri antenna rendszer nem lehet nagyfeszültségű vezeték közelében, vagy olyan helyen, ahonnan elektromos vezetékekre eshet. Ha kültéri antennarendszert telepítenek különös tekintettel kell lenni, hogy véletlenül se érintsenek meg semmilyen elektromos vezetéket. A munkát bízva szakemberre.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt tisztítaná a készüléket. Ne használjon semmilyen tisztító folyadékot vagy aerosolt. Csak egy nedves tisztítókendőt használjon.
- Tűzet vagy elektromos áramütést okozhatnak olyan eszközök, amelyek a készülék belsejében lévő nagyfeszültségű alkatrészeket érinthetnek meg. Sose öntsön folyadékot a készülékre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vagy villámlással járó vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból és csatlakoztassa le az antennarendszert. Ezzel megakadályozhatja a villám- és túlfeszültségű károkat.
- Sose próbálja meg saját maga kinyitni és megjavítani a készüléket. Ezzel nagyfeszültségű alkatrészek érintésének vagy más veszélyes szituációknak teheti ki önmagát. A javítást mindig bízva a szakszervizre.
- A következő esetekben áramtalanítsa és vigye szakszervizbe a készüléket:
 - Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült.
 - Ha folyadék került vagy valamilyen idegen tárgy esett a készülék belsejébe.
 - Ha a készülék megázott.
 - Ha a használati útmutatóban leírtak mellett a készülék nem működik megfelelően. Csak a használati útmutatóban leírt beavatkozásokat végezze el, ha ezek sikertelenek, forduljon a szakszervizhez.
 - Ha a készülék leesett vagy a burkolata megsérült.
- Ha valamilyen alkatrészre lenne szüksége, forduljon a szakszervizhez.
- A készülék bármilyen javítása esetén szakembert kérjen meg a biztonsági ellenőrzés elvégzésére, hogy a készülék biztonságosan üzemeltethető-e.
- A készüléket falra vagy a mennyezetre csak a gyártó ajánlásával szerelhető
- A készüléket fűtőtesttől, radiátortól, tűzhelytől vagy bármilyen olyan tárgytól, amely meleget sugározhat ki (pl.: erősitő) távol kell tartani.

Table of contents / Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Attention! / Achtung! / Consignes de sécurité!	2
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	2
Fontos biztonsági útmutatók.....	3
Beüzemelés	3
1. BEVEZETÉS.....	7
1.1 Előlap	7
1.2 Hátlap	7
1.3 Távirányító	8
2. RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA.....	9
2.1 Általános	9
2.2 Csatlakozás Tv-hez és videóhoz	9
2.3 HiFi rendszer csatlakoztatása	9
3. KEZDŐ LÉPÉSEK	10
3.1 Üdvözlőmenü	10
3.2 Főmenü	10
3.3 Telepítés	10
4. MŰKÖDÉS	11
4.1 Csatornaváltás	11
4.2 Az Elektronikus műsorkalauz (EPG) előhívása	11
5. CSATORNASZERKESZTÉS.....	12
5.1 Csatornaszerkesztés menü.....	12
5.2 TV és Rádió csatornák listája	12
5.3 Összes csatorna törlése.....	12
6. RENDSZER BEÁLLÍTÁSA.....	13
6.1 Rendszer menü	13
6.2 Nyelv	13
6.3 TV szabvány.....	13
6.4 Helyi idő beállítása.....	13
6.5 Időzítő beállítása.....	14
6.6 Gyermekezár.....	14
6.7 OSD beállítása.....	14

6.8	Kedvencek	14
6.9	Audiokommentár (AD) beállítása	15
6.10	Mozaik beállítása	15
6.11	Egyéb	15
7.	ESZKÖZÖK	16
7.1	Eszközök főmenü	16
7.2	Információ	16
7.3	Gyári beállítások	16
7.4	Szoftverfrissítés	16
7.5	USB eszköz leválasztása	16
7.6	Hálózat	17
8.	Játék	17
8.1	Játék	17
9.	Felvétel és media	17
9.1	Média főmenü	17
9.2	Médialejátszó	18
9.3	HDD információ	19
9.4	Felvétel beállítások	19
10.	Időeltolás / Felvétel	20
10.1		20
10.2	Időeltolás	20
10.3	Felvétel	20
11.	Problémamegoldás	21
12.	Műszaki adatok	22

1. BEVEZETÉS

1.1 Előlap



- Kijelző / infra vevő
- USB csatlakozó

1.2 Hátlap



- ANT IN : Antenna bemenet
- ANT OUT : Antenna felfűzés egy másik eszközhöz
- COAXIAL : Koax digitális hangkimenet
- RJ 45 : LAN port
- HDMI : HDMI kimenet
- TV : TV SCART csatlakozó
- 220-240V : Hálózati csatlakozó

1.3 Távirányító


1	Készenlét (Készülék bekapcsolás és kikapcsolás készenlétbe)	17	MUTE
2	Piros/Zöld/Sárga/Kék gombok (Interaktív funkció / Almenü funkció gombok) SOS (Gyorskeresés)	18	SOS
3	Keresés előre/hátra	19	Lejátszás
4	PAUSE (Pillanat állj / aktív időeltolás funkció)	20	MEDIA
5	PLAY: Lejátszás	21	AUDIO
6	TTX (Teletext megnyitása)	22	EPG
7	SUBTITLE (Felirat be/kikapcsolása)	23	INFO
8	MENÜ (megnyitja vagy bezárja a menüképernyőt)	24	EXIT
9	OK gomb (egy választás jóváhagyása a menüben)	25	CH
10	Kurzor: (Kurzor: navigációs gombok a menüben való mozgásra, Csatorna váltás/Hangerő)	26	TV/RADIO
11	FAV (Kedvenc lista megnyitása)		
12	RECORD (Tv program felvétele)		
13	VOL+/- (Hangerő növelése és csökkentése)		
14	USB (Belépés a Fájl menedzserbe)		
15	Számjegy gombok (értékek beírására és a csatornaszám közvetlen megadására)		
16	BACK (Visszalépés az előző csatornához)		
17	MUTE (Hang némítása be/ki)		
18	Előző / Következő		
19	STOP (Lejátszás vagy felvétel megállítása)		
20	MEDIA (Belépés a felvevő menübe)		
21	AUDIO (Audio mód és hang kiválasztás)		
22	EPG (Elektronikus programkalauz megnyitása)		
23	INFO: Nyomja meg a jelenlegi csatorna információiért		
24	EXIT (Kilépés a menüből)		
25	CH+/- (Csatorna fel-/le- váltás)		
26	TV/RADIO (Váltás Tv és rádió között)		

2. RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA


2.1 Általános

Nagyon sokféle Tv típus és más audio/video eszköz létezik, amelyet a beltéri egységhez lehet csatlakoztatni. Ebben a leírásban a beltéri legáltalánosabb csatlakoztatási módjai vannak leírva.

2.2 Csatlakozás Tv-hez és videóhoz

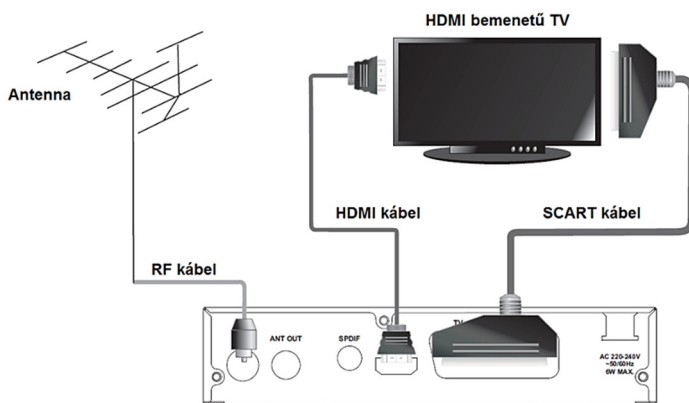

2.3 HiFi rendszer csatlakoztatása

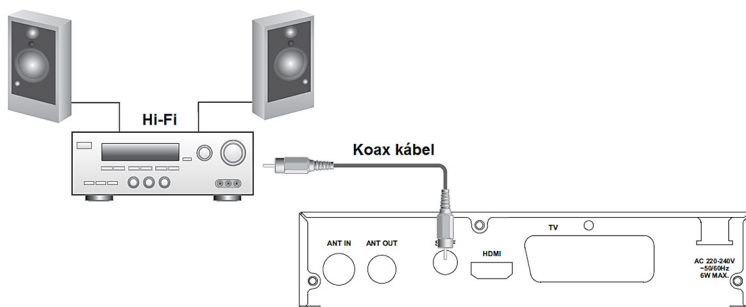

3. KEZDŐ LÉPÉSEK

3.1 Üdvözlőmenü

Ha először kapcsolja be a beltéri egységet, akkor egy üdvözlő menü jelenik meg. A kurzor gombok segítségével válassza ki a régiót, a nyelvet, a kijelzés módját és a képarányt. Majd lépjen az OK sorra és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a csatornakeresést.

3.2 Főmenü

Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe. A fel / le gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az „OK” gombbal lépjen be az almenübe.

3.3 Telepítés

A Telepítés menü lehetővé teszi a csatornák keresését

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel / le gombokkal válassza ki a „Telepítés” menüpontot és a jobb gombbal lépjen be a menübe.
3. A fel / le gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az „OK” gombbal lépjen be az almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

Automata keresés

1. Válassza az „Automata keresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorral válassza ki a „csak FTA” / „csak T2 jel” beállítást
3. Az indításhoz válassza a „Keresés” menüpontot.

Csatornakeresés (kézi)

1. Válassza a „Csatornakeresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorral válassza ki a keresés módját, keresési sávot, csatornát, frekvenciát, sáv szélességet.
3. Az indításhoz válassza a „Keresés” menüpontot.

Keresési mód: Csatorna szerint / Frekvencia szerint

LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) funkció aktiválva van, akkor nem változtathatja meg a csatornák keresésénél létrejött csatorna számát.

Be- ill. kikapcsolhatja az LCN funkciót az „LCN mód” menüpontban.

4. MŰKÖDÉS

4.1 Csatornaváltás

Három módja van a csatorna kiválasztásának – lépkedhet a csatornalistában, választhat szám szerint és választhat a képernyőn megjelenő listából is.

- Lépkedés a csatornalistában:

A fel/le vagy CH+/- gombok nyomogatásával végigmehet a csatornalistán.

- Csatornaszám szerinti választás:

Közvetlenül a kívánt csatorna gombját (0-9) nyomja meg.

- Képernyőn megjelenő csatornalista:

A képernyőn megjelenő csatornalistából is kiválaszthatja a kívánt adást. Ehhez az „OK” gombot kell megnyomnia először, majd a fel/le gombok megnyomásával kiválaszthatja a csatornát.

4.2 Az Elektronikus műsorkalauz (EPG) előhívása

- Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG oldalra.
- A kurzorral válasszon a csatornák vagy a választott csatorna eseményei vagy a jelenlegi/következő események közül.
- A „Zöld” gomb megnyomására időzítőt állíthat be az adott eseményhez.
- A „Piros” gomb megnyomására az Idő menübe juthat, ahol 2, illetve 24 órával növelheti vagy csökkentheti a megtekintett EPG tartalmat.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

5. CSATORNASZERKESZTÉS

5.1 Csatornaszerkesztés menü

- Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG oldalra.
- A kurzorral válasszon a csatornák vagy a választott csatorna eseményei vagy a jelenlegi/következő események közül.
- A „Zöld” gomb megnyomására időzítőt állíthat be az adott eseményhez.
- A „Piros” gomb megnyomására az Idő menübe juthat, ahol 2, illetve 24 órával növelheti vagy csökkentheti a megtekintett EPG tartalmat.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

5.2 TV és Rádió csatornák listája

- Használja ezt a menüt a kedvencekhez, a lezáráshoz, az átugráshoz, a mozgatáshoz, a rendezéshez, a törléshez és az átnevezéshez.
- A „Szerkesztés” menüben válassza ki a „TV csatornák listája” vagy „Rádió csatornák listája” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- A fel/le gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy megnézhesse azt.
- Nyomja meg a „FAV” gombot, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy a kedvencek funkciót szerkeszthesse.
- Nyomja meg valamelyik színes gombot, hogy az adott funkció szerkesztéséhez kerüljön.
- **Megjegyzés:** Alapvetően a „Rádió csatornalista” műveletei megegyeznek a „Tv csatornalista” műveleteivel, csak egy különbség van: A „Rádió csatornalista” módban mivel nincs kép információ, ezért a jobb oldali előnézeti ablakban mindig a rádió logója jelenik meg.

5.3 Összes csatorna törlése

- A „Szerkesztés” menüben válassza ki a „Összes csatorna törlése” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. Adja meg az alapértelmezett jelszót, ami vagy „0000” vagy „1234”!
- Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor.
- A törléshez válassza az „Igen”-t és nyomja meg az „OK” gombot.
- A törlés visszavonásához válassza az „Nem”-et és nyomja meg az „OK” gombot.

6. RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

6.1 Rendszer menü

Ebben a menüben beállíthatjuk a nyelvet, TV szabványt, helyi időt, időzítőt, gyerekzárát, OSD kijelzést, kedvenceket, hangos leíró és egyebeket.

- Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- A fel/le gombokkal válassza ki a „Rendszer” menüpontot, majd az „OK” gombbal lépjen bele.
- A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.
-

6.2 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a készülék menünyelvét, az elsődleges és másodlagos hangot, a felirat nyelvét és típusát illetve a teletext nyelvet.

Felirat: Ki/Normál/Nagyothalló

6.3 TV szabvány

Itt beállíthatja a kép felbontását, a képarányt, a video kimenetet és a digitális hangkimenetet.

Video felbontás: forrás szerint / TV szerint / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @50Hz / 720p@60Hz / 1080i@50Hz / 1080i@60Hz / 1080p@50Hz / 1080p@60Hz

Képarány: Auto / 4:3PS (Pan & Scan) / 4:3LB (Letterbox) / 16:9

Video kimenet: SCART CVBS+HDMI / SCART RGB

Digitális audio kimenet: BS / LPCM

6.4 Helyi idő beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a régiót és az időt.

Régió:

Itt állítható a régió

GMT használata:

Itt be- / kapcsolhatja a GMT idő használatát.

GMT eltolás:

Ez a menü csak akkor aktív, ha „Saját beállításokat” használ a „GMT használata” menüpontban. A beállítható tartomány: „-11:30 ~ +12:00”, fél órás lépésközökkel.

Nyári időszámítás:

Be- ill. kapcsolható a nyári időszámítás

Dátum:

A „Dátum” és az „Idő” menüpontok csak akkor aktívak, ha a „GMT használata” menüpontban „Ki” beállítást alkalmaz.

Idő:

A számokkal írja be az időt

6.5 Időzítő beállítása

Ebben a menüben állíthatja be a programok időzítőjét. Maximum 8 időzítőt lehet beállítani.

Időzítő mód:	Ki / Egyszer / Naponta / Hetente / Havonta
Időzítő szolgáltatás:	Csatorna / Felvétel
Csatorna:	Itt kiválaszthat egy csatornát, ami bekapcsoljon
Dátum:	Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be a dátumot.
Idő:	Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be az időt.
Hossz:	Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be az időtartamot.

6.6 Gyermezkár

Ebben a menüben levédheti a „Telepítés” menübe való belépést, egyes csatornákat és megváltoztathatja a jelszót.

- A „Rendszer” menüben válassza a „Gyermezkár” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. Ha a rendszer jelszót kér, adja azt meg, a gyári alapbeállítás „0000” vagy „1234”.
- A számjegyekkel beírt helyes jelszó megadás után a „Gyermezkár” menübe lépett.

Menü zárolása: A „Telepítés” és a „Szerkesztés” menü lezárásához. Ha az „Automatikus keresés” vagy a „Csatornakeresés” menüpontokhoz akar hozzáférni, akkor meg kell adnia a jelszót. A menü zárat be- vagy kikapcsolhatja.

Korhatár zár: Ki / 4 - 18 év között tetszőlegesen választható

Új jelszó: A jelszó megváltoztatásához.

Jelszó megerősítése: Az új jelszó megerősítése..

6.7 OSD beállítása

Ebben a pontban beállíthatja az infósáv várakozási idejét és a menü átlátszóságát.

Menü eltűnési idő: 1-10

Menü áttetszőség: Az áttetszőség a következő értékekre állítható: Ki / 10% / 20% / 30% / 40%

6.8 Kedvencek

- Ebben a menüben átnevezheti a kedvenc csoportokat.
- A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Kedvencek” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- Válassza ki a kívánt kedvenc listát, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik egy virtuális billentyűzet. Írja be a kívánt nevet a kurzor és az „OK” gomb használatával. A bevitel befejezésével válassza a képernyőn megjelenő OK-t a jövőhagyáshoz, ezzel sikeresen megváltoztatta a lista nevét.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

6.9 Audiokommentár (AD) beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a hangos leíró szolgáltatást.

- AD szolgáltatás: Be/Ki
- AD használat alapértelmezése: Be/Ki
- AD hangerő beállítás:

6.10 Mozaik beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a Mozaik nézetet.

- A „Rendszer” menüben válassza a „Mozaik beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. Válassza ki a kívánt nézetet!
- Majd nyomja meg az „EXIT” gombot, hogy visszalépjen a Főmenühöz. A KÉK gombbal léphet a Multi nézetbe.
-

Mozaik beállítás: 3x3 kép / 4+1 kép

6.11 Egyéb

Ebben a menüben beállíthatja a csatornatípust, az akusztikus hangjelzést és az automatikus kikapcsolást.

Csatorna típus: Mind / FTA(Szabadon fogható) / Kódolt
Csatorna +/- léptetésnél a kijelölt csatorna típuson léptet.

Hangjelzés: Be/Ki

Automatikus kikapcsolás: 30perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Ki
Ha a beállított időtartamon belül nem nyom meg semmilyen gombot a távirányítón és nincs időzítő se beállítva, akkor a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
Ha ez a funkció nincs bekapcsolva, akkor a készülék nem kapcsol automatikusan standby módba.

Átfűzés standby módban: Be/Ki.

7. ESZKÖZÖK

7.1 Eszközök főmenü

- Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- A fel/le gombokkal válassza ki az „Eszközök” menüpontot, majd az „OK” gombbal lépjen bele.
- A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki

7.2 Információ

Ez a menü néhány adatot jelenít meg a készülék hardver modelljéről, hardver verziójáról, szoftver modelljéről, szoftver verziójáról és a frissítési dátumról.

- Az „Eszközök” menüben válassza az „Információ” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

7.3 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a gyári beállításokat és törölheti az összes beállított csatornát.

- Az „Eszközök” menüben válassza a „Gyári beállítások” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. Ha a rendszer jelszót kér, adja azt meg, a gyári alapbeállítás „0000” vagy „1234”.
- Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor.
A visszaállításhoz és minden csatorna törléséhez válassza az „Igen”-t.
A visszaállítás elkerüléséhez válassza az „Nem”-et.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

7.4 Szoftverfrissítés

A szoftvert vagy antennán keresztül (OTA) vagy USB-n frissítheti.

- Az „Eszközök” menüben válassza a „SW frissítés - OTA” vagy a „Frissítés - USB” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor megjelenik a szoftver frissítő menü.
- A kurzor gombokkal válassza ki a kívánt elemet majd a „Start” menüpontot és az „OK” gombbal indítsa el a frissítést.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

7.5 USB eszköz leválasztása

- Az „Eszközök” menüben válassza a „USB eszköz biztonságos eltávolítása” menüpontot. Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz, ekkor megjelenik egy üzenet, hogy már eltávolíthatja az eszközt.

7.6 Hálózat

Ebben a menüben beállítható a hálózat, megtekinthető a időjárás előrejelzés, hallgathatók a netes rádiócsatornák.

Hálózatbeállítás:	Hálózatválasztás
	Beállítások
Hálózati alkalmazások:	Rádió csatorna
	Időjárás csatorna

8. Játék

8.1 Játék

Ebben a menüben játékokat játszhat.

- Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- A fel/le gombokkal válassza ki a „Játék” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
- A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

9. Felvétel és media

9.1 Média főmenü

- Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- A fel/le gombokkal válassza ki a „Média” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
- A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki

9.2 Médialejátszó

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy fájlokat játsszon le USB eszközről.

- A „Média” menüben válassza a „Médialejátszó” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- Először a Médialejátszó ablakba jut, ahol a USB/HDD eszköz lesz kijelölve. Nyomja meg a le gombot, hogy a kijelölést a Könyvtár / fájl mezőbe mozgassa.
- Az „1”-es gombbal válthat a Zene / Kép / Videó / Felvétel között.
- A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt elemet és az „OK” gomb megnyomásával játssza azt le.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

Zene:

PIROS gomb:	Nyomja meg a PIROS gombot a Lejátszási lista megjelenítéséhez.
ZÖLD gomb:	Válassza ki azt a fájlt, amit a Lejátszási listához szeretne adni, majd nyomja meg a ZÖLD gombot. Ekkor ez egy „Kedvenc” ikonnal jelöli meg a fájlt.
SÁRGA gomb:	Használja a SÁRGA gombot az adott könyvtárban lévő összes fájl Lejátszási listához való adásához. Nyomja meg még egyszer az összes könyvtárban található fájl Lejátszási listából való törléséhez.
KÉK gomb:	A KÉK gombbal léphet a szerkesztés almenübe.
„2” gomb:	Nyomja meg a „2”-es gombot, hogy megnyissa a rendezés ablakot. Rendezhet Név / Idő / Méret / Kedvencek szerint.
INFO gomb:	Az INFO gombbal állíthatja be az ismétlés típusát: Könyvtár ismétlése / Véletlen könyvtár / Ismétlés egyszer.
EXIT gomb:	Visszalépés a szülőkönyvtárba.

Kép:

PIROS gomb:	Nyomja meg a PIROS gombot a Lejátszási lista megjelenítéséhez.
ZÖLD gomb:	Válassza ki azt a fájlt, amit a Lejátszási listához szeretne adni, majd nyomja meg a ZÖLD gombot. Ekkor ez egy „Kedvenc” ikonnal jelöli meg a fájlt.
SÁRGA gomb:	Használja a SÁRGA gombot az adott könyvtárban lévő összes fájl Lejátszási listához való adásához. Nyomja meg még egyszer az összes könyvtárban található fájl Lejátszási listából való törléséhez.
KÉK gomb:	A KÉK gombbal léphet a szerkesztés almenübe.
„2” gomb:	Nyomja meg a „2”-es gombot, hogy megnyissa a rendezés ablakot. Rendezhet Név / Idő / Méret / Kedvencek szerint.
INFO gomb:	Az INFO gombbal a kép beállításokat hívhatja elő.
„3” gomb:	A „3”-as gombbal léphet a multi módba.
EXIT gomb:	Visszalépés a szülőkönyvtárba.

Videó:

KÉK gomb:	A KÉK gombbal léphet a szerkesztés almenübe.
„2” gomb:	Nyomja meg a „2”-es gombot, hogy megnyissa a rendezés ablakot. Rendezhet Név / Idő / Méret / Kedvencek szerint.
EXIT gomb:	Visszalépés a szülőkönyvtárba.

Felvétel:

PIROS gomb:	Nyomja meg a PIROS gombot az átnevezéshez.
ZÖLD gomb:	Válassza ki azt a fájlt, amit le szeretne zární, nyomja meg a ZÖLD gombot, ekkor meg kell adnia a jelszót, az alapértelmezett jelszó: „0000” vagy „1234”. A helyes első megadása után az adott fájl zárolva lesz, a kinyitáshoz a zöld gomb újbóli megnyomása és a jelszó szükséges.
SÁRGA gomb:	Használja a SÁRGA gombot az adott fájl törlésre való kijelöléséhez, ekkor törlés jel jelenik meg a fájl neve mellett.
EXIT gomb:	Visszalépés a szülőkönyvtárba.

9.3 HDD információ

Ebben a menüben a csatlakoztatott USB tárolóeszközzől kaphat információkat.

- A „Média” menüben válassza a „HDD információ” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- Az „EXIT” gombbal lépjen ki.
- Formázás: FAT/NTFS
Nyomja meg a SÁRGA gombot, hogy megnyissa a formázás menüt.
A balra/jobbra gombokkal válassza ki a formázás módját.
Nyomja meg az „OK” gombot, vagy a „Mégse” gombbal léphet vissza.
- Felvétel beállítás: Felvétel és Időeltolás (REC & TMS) / Felvétel (Record) / Időeltolás (Timeshift)
Nyomja meg a KÉK gombot, hogy megnyissa a Felvétel beállítás menüt.
A balra/jobbra gombokkal válassza ki a felvétel típusát.
Nyomja meg az „OK” gombot, vagy a „Mégse” gombbal léphet vissza.

9.4 Felvétel beállítások

Használja a fel/le gombokat, hogy kiválassza a kívánt funkciót, majd a balra/jobbra gombokkal változtassa meg azok beállításait.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Timeshift | Auto / Szünet / Ki |
| • Timeshift felvétele | Be/Ki |
| • PS felvétel | Be/Ki |

10. Időeltolás / Felvétel

10.1

Ha külső merevlemez csatlakoztat az USB csatlakozón keresztül lehetősége van az időeltolás funkció használatára vagy felvétel készítésére egy sugárzott programról.

- Állítsa meg az élő adást és folytassa a lejátszását később (időeltolás).
- Vegyen fel egy adást.
- Ha a csatlakoztatott merevlemez betelik, akkor a felvétel megáll.

Megjegyzés:

USB 2.0 szabványú merevlemez csatlakoztasson, ha felvenni akar vagy használni akartja az időeltolás funkciót.

Ezen funkciókhoz 2 GB-nál nagyobb merevlemezre vagy Pendrive-ra van szükség!

10.2 Időeltolás

Bevezetés:

- Az időeltolás Tv nézés közben a „PAUSE” gomb megnyomásával aktiválódik.
- Nyomja meg a balra / jobbra gombot, hogy a kívánt lejátszási pillanathoz kerüljön. Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz.

Tippek, trükkök:

Lejátszás közben a következő funkciók érhetők el:

- Nyomja meg a „PAUSE” gombot, hogy egy pillanatra megállítsa a lejátszást.
- Nyomja meg a „Keresés előre” gombot, hogy felgyorsítsa a lejátszást
- Nyomja meg a „Keresés hátra” gombot, hogy visszafelé játssza le a felvételt.

Időeltolás leállítása:

Nyomja meg a „Stop” gombot, hogy leállítsa az időeltolást.

10.3 Felvétel

Azonnali felvétel

- Tv nézés közben nyomja meg a „Felvétel” gombot, hogy azonnal elindítsa a felvételt az éppen nézett csatornán.
- Ha a „Felvétel” gombot még egyszer megnyomja, beállíthatja a felvétel időtartamát. Nyomja meg a „Stop” gombot, hogy leállítsa a felvételt, ekkor egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.
- Válassza az „Igen”-t a felvétel megállításához vagy válassza a „Nem”-et a felvétel folytatásához.

11. Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Mit tegyen
A készenléti lámpa nem világít.	A hálózati kábel nincs bedugva. Kiment a biztosíték.	Ellenőrizze a hálózati kábelt. Ellenőrizze a biztosítékot.
Nincs jel.	Nincs csatlakoztatva az antenna. Az antenna megsérült vagy rossz irányba áll.	Ellenőrizze az antennakábelt. Ellenőrizze az antennát.
Nincs kép vagy hang.	SCART/AV nincs kiválasztva a Tv-n.	Kapcsoljon AV csatornára.
Kódolt csatorna üzenetet látja a képernyőn.	Kódolt az adás.	Válasszon másik csatornát.
A készülék nem reagál a távirányítóra.	A távirányítót nem a készülék felé irányítja. A készülék előlapját valami eltakarja. A távirányító elemei kimerültek.	A távirányítót a készülék felé tartsa. Tegye el az útból az akadályt. Cserélje ki az elemeket.
Elfelejtette a csatornazár kódját.		Kerestesse újra a csatornát.
Elfelejtette a menüzár kódját.		Keresse fel a szakszervízt.
A távirányító nem vezérli a készüléket.	1) A távirányító elemeit ki kell cserélni. 2) A készülék előlapját valami eltakarja.	1) Cserélje ki a elemeket. 2) Tegye el az útból az akadályt.
Másik szobába téve a készüléket nem tud digitális adásokat venni.	Az új vételi helyre lehet, hogy hosszabb kábelen vagy valamilyen elosztóhálózaton jut el a jel és nagyon legyengül.	Próbálja a jelet közvetlenül levezetni a készülékhez.

12. Műszaki adatok

<u>Tuner és csatorna</u>	• RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • RF kimeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (felfűzhető)) • Frekvenciasáv: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) • Jelszint: -15 ~ -70 dbm
<u>Tulajdonságok</u> • Video dekóder • Audio dekóder • Video formátum • Video kimenet • Moduláció	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP támogatott MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 PDIF 4:3/16:9/ Kapcsolható HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
<u>Csatlakozás</u> • Hálózati kábel • Tuner • SCART • SPDIF • Adat port • HDMI	Fix Antenna bemenet x 1, RF kimenet x1 TV-hez x1 Koax x1 USB csatlakozó HDMI kimenet x1
<u>Tápegység</u> • Bementi feszültség • Fogyasztás	AC220~240V, 50/60Hz Max. 6W

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**This page is intentionally left blank !
Diese Seite ist mit Absicht leer !
Cette page a été laissée blanche intentionnellement !
Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente !
Denne side er med vilje efterladt tom**

For further information
and updated manuals go to

triax.com/support

